SZ-V7 簡易説明書

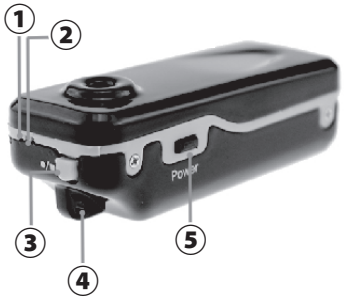

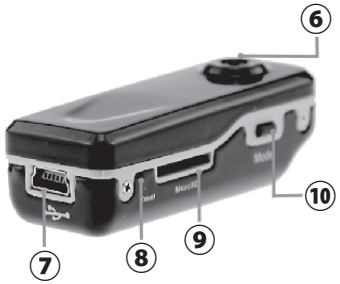

①インジケーターランプ	⑥カメラレンズ
②マイク	⑦miniUSB ポート
③スタート / 保存ボタン	⑧リセット
④ストラップホール	⑨microSD 挿入口
⑤電源ボタン	⑩モードボタン

●microSD の着脱

■microSD カードを入れる
カードの端子を「カチッ」と音がなるまで奥に差し込んで下さい。
■microSD カードを取り出す
カードを中に押し込むと「カチッ」と音がなり、カードが出てきますので、
ゆっくりとカードを引き抜いて下さい。
※カードの抜き差しは電源 OFF の状態で行って下さい。

注意事項
※録画中 microSD カードの容量が無くなってきた場合、古い順から記録されたファイルが消され、新たに録画する動画ファイルが作成されます。
※上書きしたくない場合は、容量の大きな microSD カードをご使用いただいたり、こまめに消したくない動画ファイルをパソコンなどの他のメディアにコピーすることをオススメします。

●充電する

初めて使用する場合は、少なくとも 6 時間程度充電して下さい。
付属のケーブルの USB-miniUSB ケーブルを本体に繋げます (miniUSB を本体に)
反対側の USB コネクタをパソコンの USB ポートまたは、USB-AC アダプタなどに繋げると充電が開始されます。
■充電中：赤インジケーターランプ点灯、青インジケーターランプ点滅
■充電完了：青と赤インジケーターランプ点灯

注意事項
※microSD カードが入った状態の本製品をパソコンに接続すると、カメラは「リーディングカード」モードに入ります。

●モードを選んで録画する

【写真を撮る】

●カメラの電源を入れた後、スタート / 保存ボタンを押して写真を撮ります。
（青インジケーターランプが点灯したままになり、赤インジケーターランプが一度点滅）

【動画を撮る】

●カメラの電源を入れた後、スタート / 保存ボタンを約 3 秒間押すとカメラが記録を開始します。
（青インジケーターランプは 3 回ゆっくり点滅し、その後消灯。
このモードでは約 10 分です）
録画を終了したら、スタート / 保存ボタンを押すと動画が自動的に保存されます。

※micro SD カードが挿入されていることを確認してください。
※そうでない場合、45 秒後にカメラの電源が自動的に切れます。
※ファイルを保存するには一定の時間が必要ですので、操作ボタンを押し続けないでください。保存がスムーズでなく、不完全なファイルが生成されます。
※撮影の際は、オブジェクトに焦点を当て、十分な照明の下で 50cm 程度を保つと自然な色、明確で安定した映像になります。

●電源の ON/OFF

●電源オン

電源オフの際に電源ボタンを約 3 秒間長押しすると、
カメラの電源が入り、スタンバイモードに入ります。
（青インジケーターランプ点灯）

●電源オフ

電源ボタンを約 3 秒間押すと、電源がオフになります。
（青と赤両方のインジケーターランプが点灯し、消灯）

※約 45 秒間に何も操作されていない場合、またはメモリカードが入っていない場合、カメラの電源は自動的にオフになります。
※録画中にカメラの電源が不足すると、ビデオが保存され、自動的に電源がオフになります。

●リセットスイッチ

動作の不具合を感じたら、リセットスイッチを爪楊枝のような先が細い棒で押して、一度リセットを行ってください。

【明暗感知録画】

●カメラの電源を入れた後、モードボタンを 1 回押すと、カメラは明暗検知録画スタンバイ状態に入ります。
（青インジケーターランプは点灯したままで、赤インジケーターランプは速やかに点滅）
●カメラが光を検知すると、カメラは自動的に記録を開始します。
（青色のライトが 3 回点滅して消灯）
●スタート / 保存ボタンを押すと、動画を保存して明暗検知モードを終了し、通常のスタンバイ状態に戻ります。
（青インジケーターランプ点灯）

※2 分間録画した後に光が検出されない場合、カメラは自動的に動画を保存し、明暗検知録画スタンバイ状態に戻ります。各ビデオは 2 分です。

●撮影した動画をパソコンで確認する

①本体に、付属の miniUSB-USB ケーブル (miniUSB 側) を接続します。
②パソコンの USB 端子に付属の miniUSB-USB ケーブル (USB 側) を接続し、カメラの電源を入れると黄インジケーターランプが点灯したままになります。
③カメラに差し込まれた microSD カードは、パソコンに「リムーバブルディスク」として読み込まれ表示されます。

※接続後パソコンで識別されないか、約 30 秒以内に「リムーバブルディスク」と表示されない場合は、microSD カードを取り出してカメラに再度挿入してください。
※リムーバブルディスク内で動画ファイルを再生すると、動画がカクカクしたり動画再生ソフトがフリーズする場合があります。
本製品のファイル転送速度が遅い為ですので、動画ファイルは PC にコピーしてから再生して下さい。

●時間の設定

録画している映像に表示される年月日、時間の設定をします。
カメラの電源を入れると、SD カードに「SETTIME.TXT」というテキストファイルが自動生成されます。

①本体とパソコンを接続します。
②本体に差し込まれた microSD カードは、パソコンに「リムーバブルディスク」として読み込まれ表示されます。
③「リムーバブルディスク」をひらき、中にある「TAG.txt」をテキストエディタなどで開きます。
④コンピュータの「リムーバブルディスク」を開き、「SETTIME.TXT」ファイルを探します。
⑤ファイルを開いて番号をリアルタイムに変更し、保存します。フォーマットを変更しないで、番号を変更してください。

注意事項
※時間を設定する前に microSD カードを挿入して下さい。
※リムーバブルディスクに「SETTIME.TXT」ファイルが見つからない場合は、ビデオを撮って SD カードを有効にしてください。
※毎回カメラの時刻を設定する必要はありませんが、カメラの電源が切れているときだけもう一度時間を設定する必要があります。

ご使用上の注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
※メモリは付属しておりません。別途お買い求め下さい。
※数値はテスト環境平均値であり、保証するものではありません。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※本製品をご使用の際に、国の法律に反する行為を行った場合は、一切責任を負いかねます。
※本製品は常温で保管していただき、高温・多湿な場所は避けて下さい。
※撮影の際は、十分な光源環境でご使用ください。また、太陽に直接向けないで下さい。
ホコリなど、粉塵の多い場所は避けて下さい。
※万が一、ごみとして処分する場合、爆発する恐れがありますので、燃えるごみへの分別はお避け下さい。
※本製品は精密機器です。大きな衝撃、振動、強い磁気のある場所はお避け下さい。